



winn scandinavia

Monteringsanvisning

Ljuduppgradering till Skoda Enyaq

Grattis till ditt köp av detta ljudpaket till Skoda Enyaq!

Detta paket har specifikt utvecklats för att passa med det befintliga ljudsystemet som finns i Skoda Enyaq. Lösningen är av typen Plug and Play, vars kontakter passar direkt på bilens originalanslutningar. Förstärkaren monteras innanför handskfacket och finns placerad intill bilens huvudenhet (stereo). Baslådan passar direkt in i utrymmet som finns under bilens bagageutrymme, i det som kallades reservhjulbalja i äldre bilar. Baslådan kommer vara helt dold när allt är monterat. Installationen kräver ingen kapning eller skarvning av bilens kablar.

Vår installationsguide guidar dig genom hela installationsprocessen, steg för steg.

Paketet innehåller:

- Match PP62DSP förstärkare och ljudprocessor
- Match PP 72W-D subwoofer
- Modellanpassad baslåda
- Match PP-PAC 92b adapter-kabel
- Match PP-SC48 subwoofer-kabel


Du behöver:

- Torx T20
- Demonteringsverktyg
- Liten spårmejsel
- Diverse tänger
- Buntband & avbitare

Känner du dig redo? Då sätter vi igång!

1. Demontering


Börja med att ta bort handskfacket. Gör detta genom att öppna handskfacket, trycka på spärrarna på sidorna av handskfacket och fäll ut det helt.

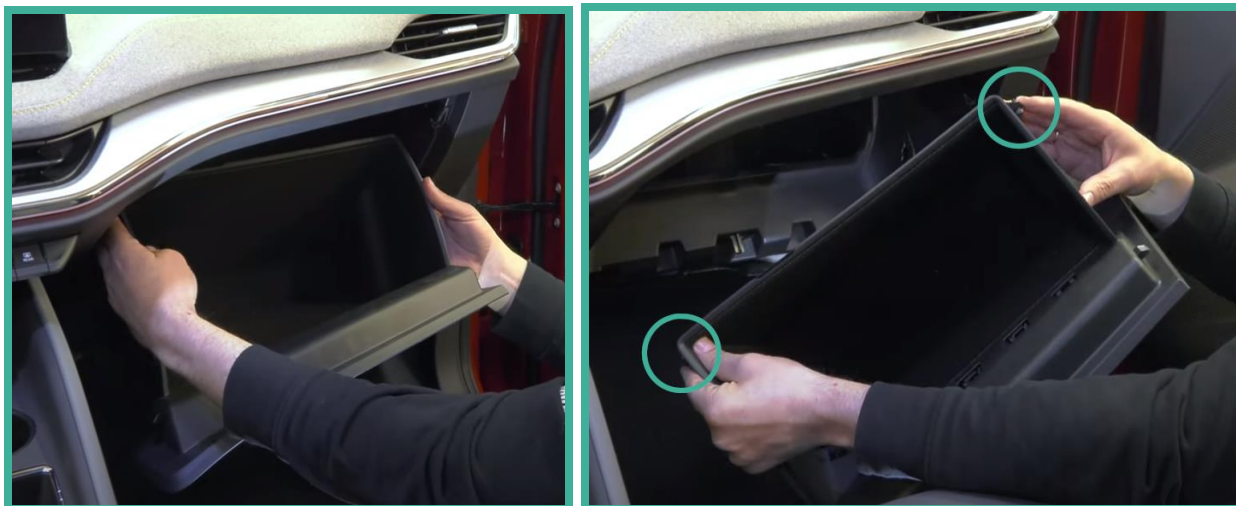

När handskfacket är helt utfällt, så behövs en näbbtång för att dra ut stiften i gångjärnen och därmed ta bort hela handskfacket.



Sedan behövs en Torx T20-mejsel. Det finns 8 skruvar, varav 2 skruvar som håller plattan under själva handskfacket. Lossa på plattan och lägg den åt sidan.

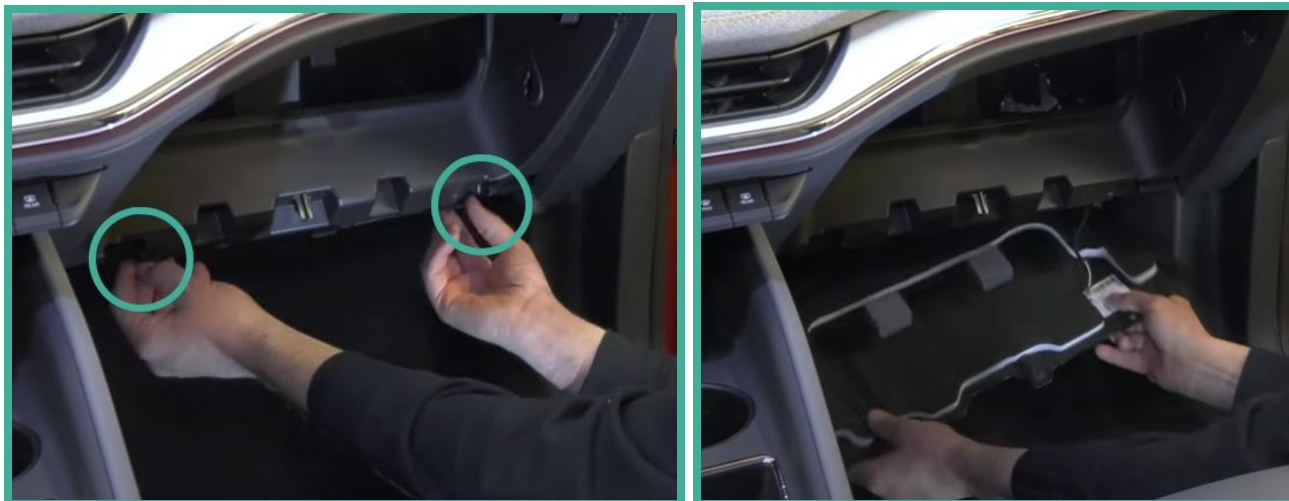

Det finns fem skruvar runt kanten på ramen runt handskfacket och en i taket på handskfacket. Lossa alla skruvar och lägg dem på en säker plats, de kommer behövas igen.




Nu behövs ett brytverktyg för att lossa plastpanelen på sidan av instrumentbrädan.
OBS! Koppla inte loss kontakten i panelen, det kan leda till felkoder och tekniska problem med airbag-systemet i bilen. Låt panelen hänga.



Använd ett brytverktyg för att lossa på det svarta clipset under plastpanelen.




Nu är hela ramen till handskfacket lös och kan plockas ut. Koppla sedan bort de två lamporna i handskfacket.

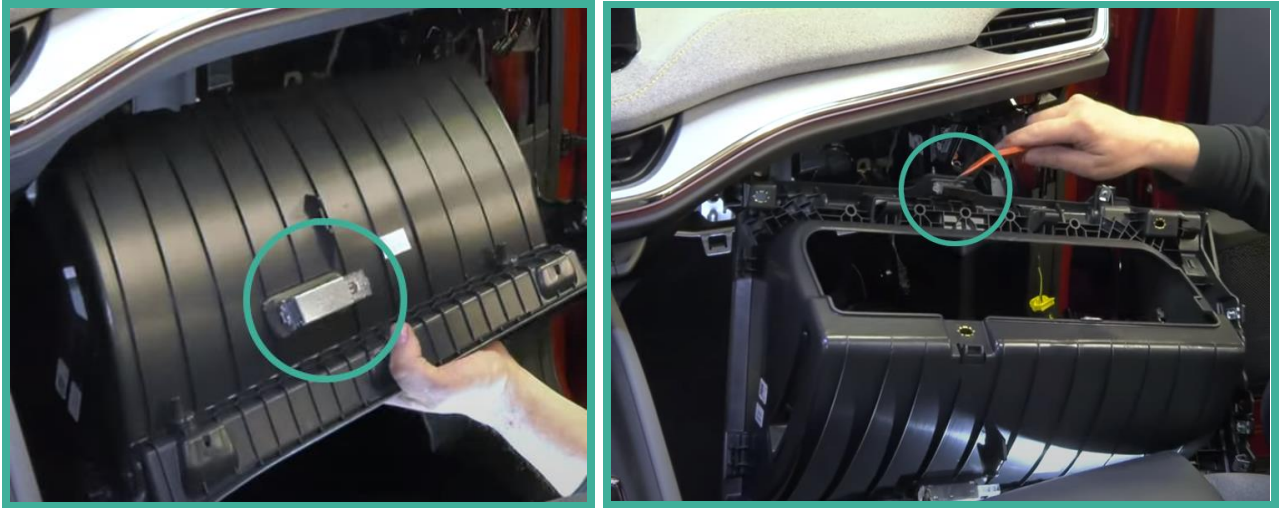

Nu kan hela ramen till handskfacket tas ur och läggas åt sidan. Sätt tillbaka plastpanelen på sidan av instrumentbrädan för att undvika att den hänger i kabeln en längre period.

2. Montering av kablar


Stereon i bilen sitter gömd här bakom handskfacket. Det finns två clips, ett på varje sida av stereon, som viks ut för att sedan dra ut stereon.

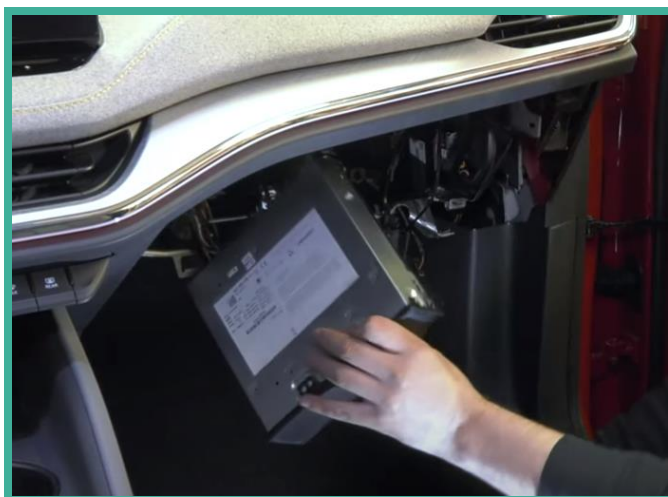


Denna stereo agerar förstärkare, radiomottagare, navigation och mediasystem. Skärmen i bilen används endast för att styra stereon. På baksidan av stereon hittar du flertalet kontakter, inklusive en huvudkontakt (Kallad Quadlock). För att lossa på huvudkontakten trycker du in klämman på undersidan och fäller ut bygeln.



Denna huvudkontakt ska anslutas till den medföljande kabelsatsen. Kabelsatsen är märkt med "Match PP-PAC 92b", och är ett förgreningskablage (T-kablage). Koppla sedan ihop de bruna och svarta kontaktarna med kabelsatsen medföljande Match PP 62DSP. Dessa passar endast på ett sätt.

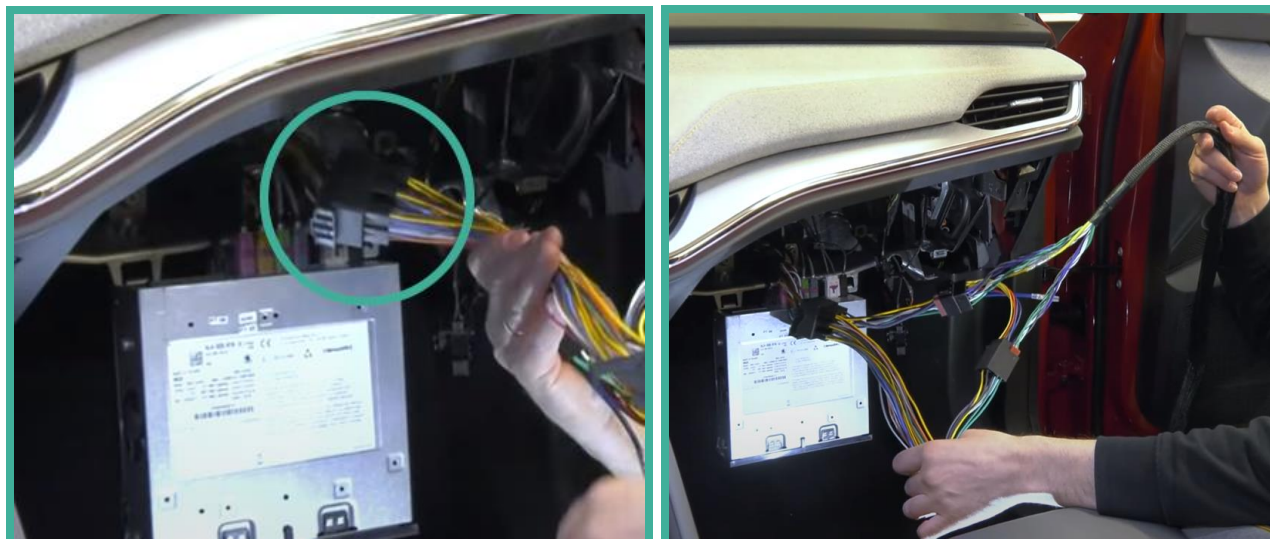

Anslut den kvarvarande kontakten i PP-PAC 92b till stereon.

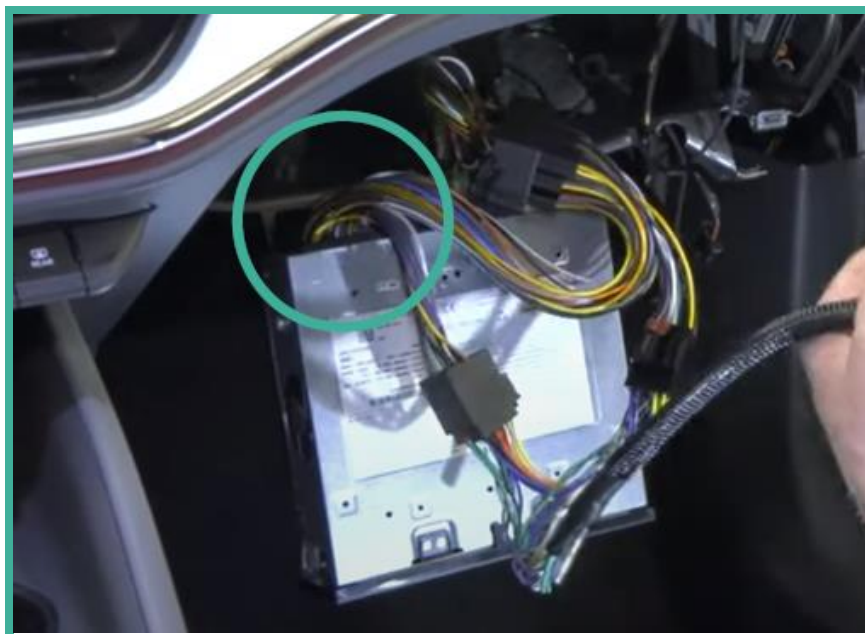


Trä hela kabelsatsen till Match PP 62DSP genom hålet där stereon ska sitta och sedan tillbaka. Detta är den enda kopplingen som görs mot bilen.

OBS! Montera tillbaka stereon på samma sätt den togs ut, med den nya kabelstammen inkopplad. Det blir trångt men får plats.





3. Anslut den nya förstärkaren


Plocka fram Match PP 62DSP-förstärkaren. Den ska placeras bakom handskfacket, till höger om stereon. Anslut den långa änden av Match PP 62DSP-förstärkarens medföljande kabel till förstärkaren och trä ett buntband genom nedre vänstra hålet på förstärkaren. Detta är en förberedelse, vänta med att fästa buntbandet.

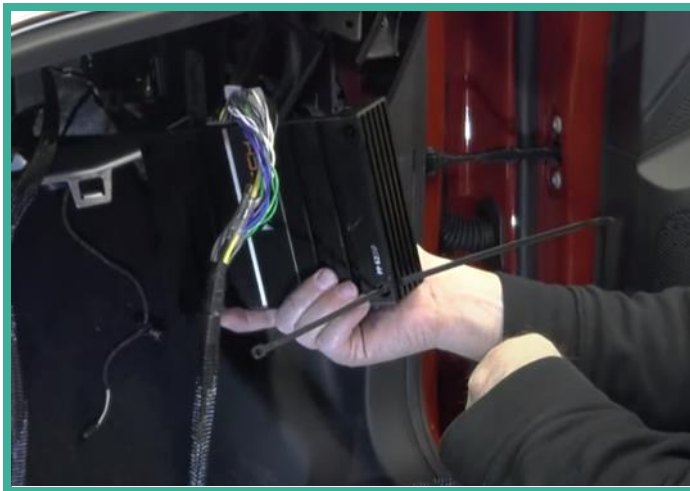

Ta fram den inkluderade subwooferkabeln, märkt "Match PP-SC 48", och trä upp den genom den nedre delen av handskfackets ram. Anslut denna till motsvarande kontakt på Match PP 62DSP.

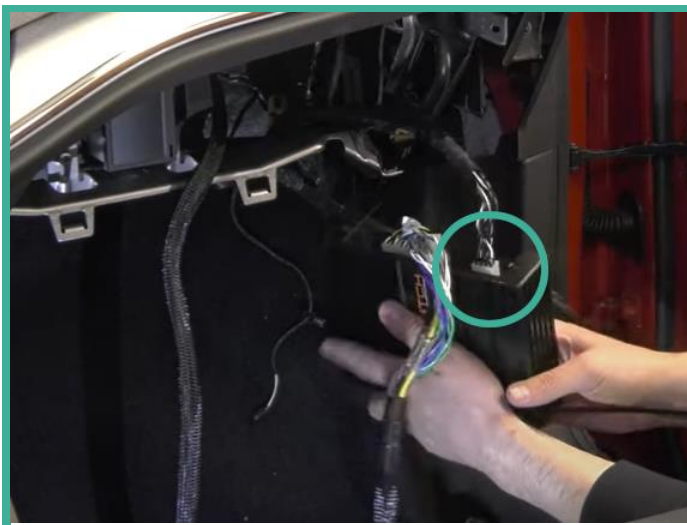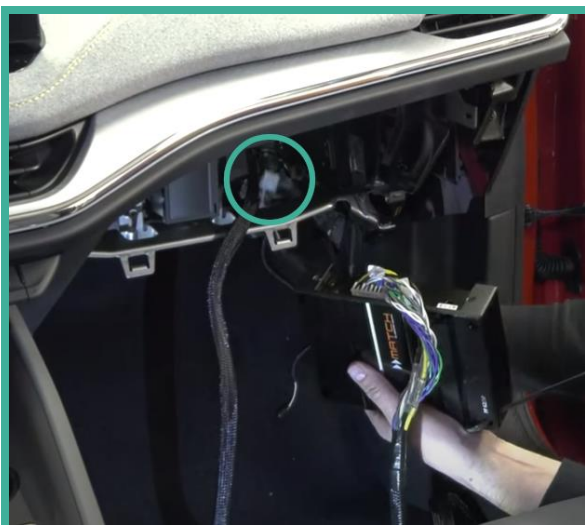

Förstärkaren PP 62DSP är nu redo att placeras till höger om originalstereon i bilen bakom handskfacket. Trä buntbandet runt metallplattan strax under förstärkaren för att fästa förstärkaren.

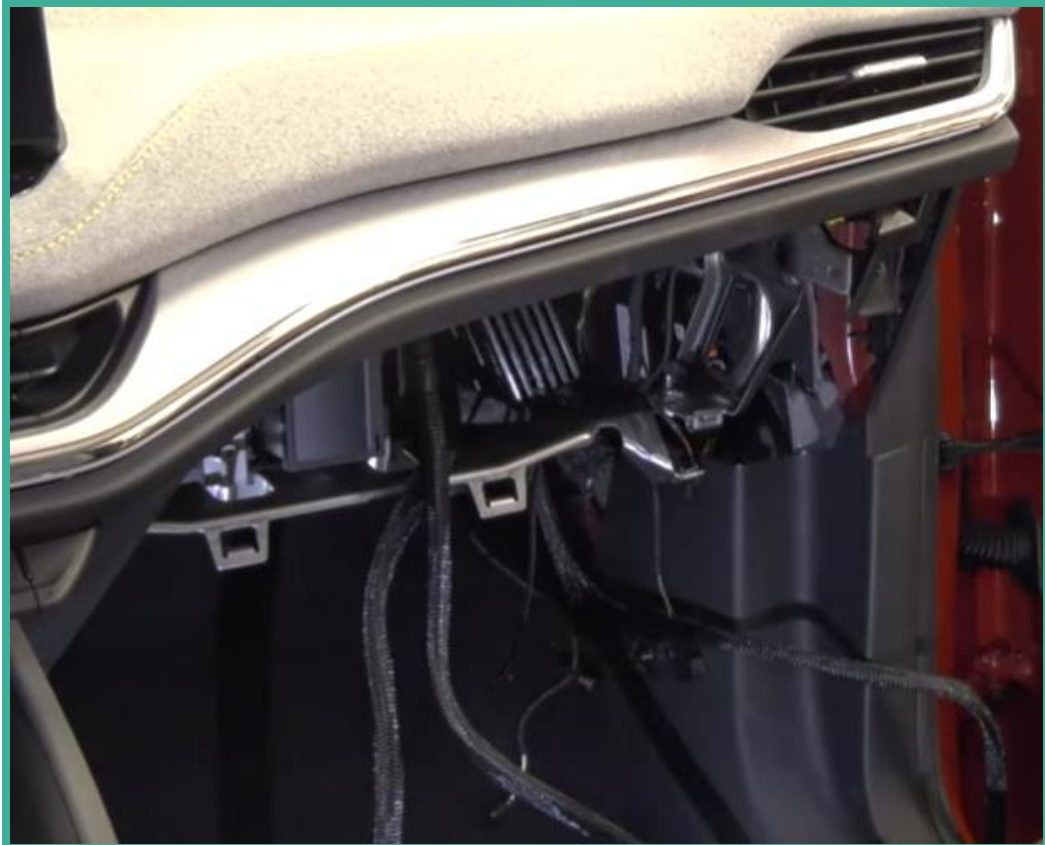


Vik den överflödiga kabeln och placera den över av förstärkaren så att den är dold under instrumentbrädan. Sista steget i monteringen av förstärkaren är att dra åt buntbandet och klippa av änden.

4. Inkoppling av subwoofer i bagaget

Nu har du en kabelhärva till baslådan att ta hand om! Kabeln som är kvar är en tjock samling av kablar. Denna ska ledas bakåt i bilen till baslådan och för att få till en dold kabeldragning måste dörrtröskellisten tas bort.

Börja med att lossa airbag-märket i plastpanelen på B-stolpen genom att bryta loss det försiktigt i nederkant. Lossa på Torx T20-skruven bakom.

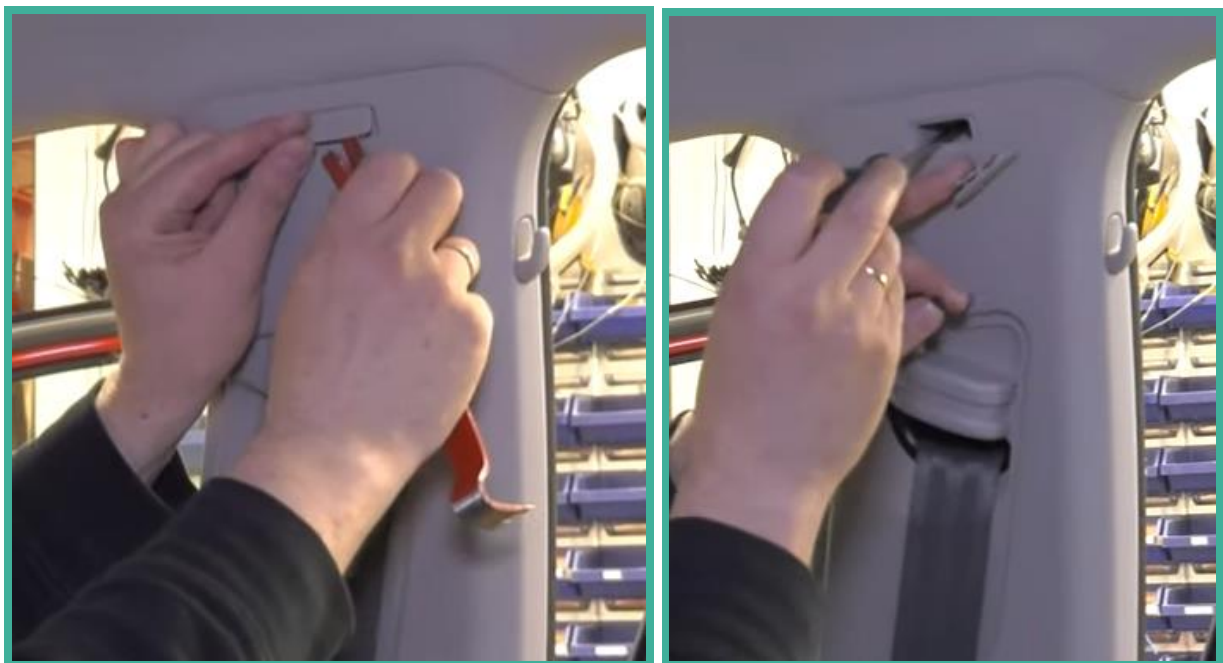

Lossa sedan hela denna panel som håller fast bilbältet. Det finns två clips längst ner på denna panel som du lossar genom att dra rakt ut, försiktigt men bestämt. Efter det kan den vikas ut tillräckligt för att lossa plastpanelen under. Använd ett demonteringsverktyg i plast.



Panelen under har 4 clips som lossas genom att dra rakt ut. Använd ett brytverktyg i plast om det behövs. Börja med att lossa ett clips och fortsätt till nästa för att inte riskera att skada listen.



Nästa steg är att lossa plasten över tröskeln som sitter fast med clips. Här ska du dra clipsen rakt upp. Då kommer den lossna utan bekymmer.

När tröskel och paneler är loss ska du gå till baksätet och lossa det. Gör det genom att lossa clipsen mitt under sittdynorna. Dra hårt rakt uppåt i framkant av sätet för att lossa dem.



Flytta sittdynorna lite mot förarsidan av bilen för att ge plats åt kablar. Här hittar du även ett svart clips som lossas genom att dra det rakt upp.



Sedan kan hela tröskellisten läggas åt sidan för att komma åt och dra kabelhärvan till baslådan. Du kan nu tillfälligt lossa sidopanelen vid handskfacket för att kunna lossa panelen som leder till dörrtröskeln. Den kan tas ur bilen för att lämna mer plats.

5. Sätt fast kablar med buntband


Lägg den nya kabelhärvan till baslådan längs med den befintliga kabelstammen i bilen. Använd buntband för att fästa den hela vägen till baksätet.



Lyft försiktigt på panelen och trä kabelhärvan under för att komma ut under baksätet. Den behöver inte tas loss.



Dra sedan kabeln under baksätet för att komma ut till bagaget.

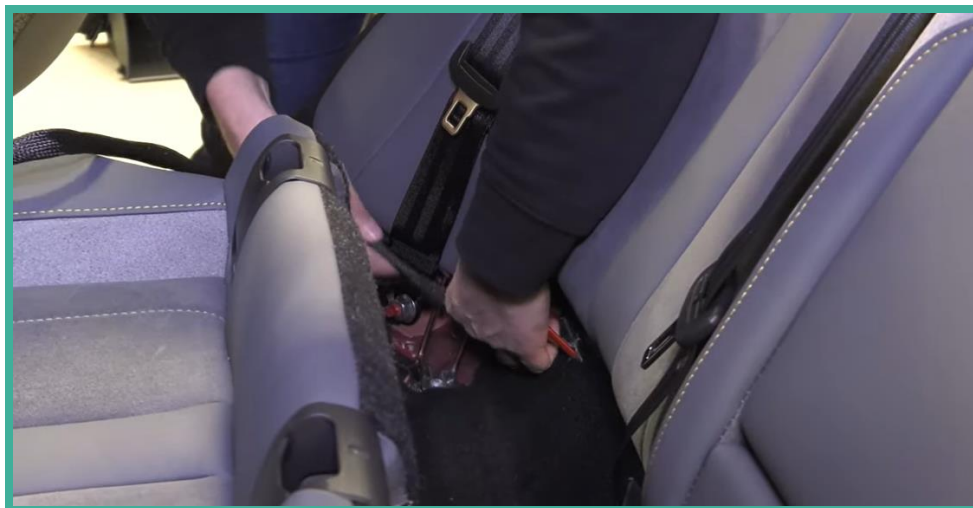

Lyft försiktigt på panelen till höger i bagageutrymmet och dra kabeln dolt bakom hela vägen till reservhjulbaljan.



Anslut nu kabeln direkt in i kontakten i baslådan.



Lyft i baslådan i utrymmet längst bak i bagageutrymmet.



Sedan är det bara att sätta tillbaka alla paneler igen - och du har en baslåda bak i bilen, helt utan synliga kablar.

6. Hur du sätter allt på plats igen

För att så enkelt som möjligt sätta tillbaka panelerna kan du följa instruktionerna i denna manual i omvänd ordning (nedifrån och upp). Där panelerna fäster med clips kan man slå till bestämt, men inte hårt, för att sätta dem på plats igen.


Clipsen kan lossna, men det är bara att sätta tillbaka dem på plats igen. Om clips går sönder kan du kontakta en Skoda-verkstad för att införskaffa nya.

För att sätta tillbaka baksätet, börja med att trä bältesinfästningarna genom baksätet. För sedan tillbaka baksätet, och tryck till hårt i framkant för att låsa clipsen. Ett clips på varje sida.

OBS! Tryck extra hårt på clipsen i baksätet och säkerställ att de sitter fast. Kom också ihåg att vika upp gummit runt lister/paneler, de ska sitta över panelerna.



Sätt tillbaka tröskellisten och panelerna för B-stolpen i samma ordning som de lossades.

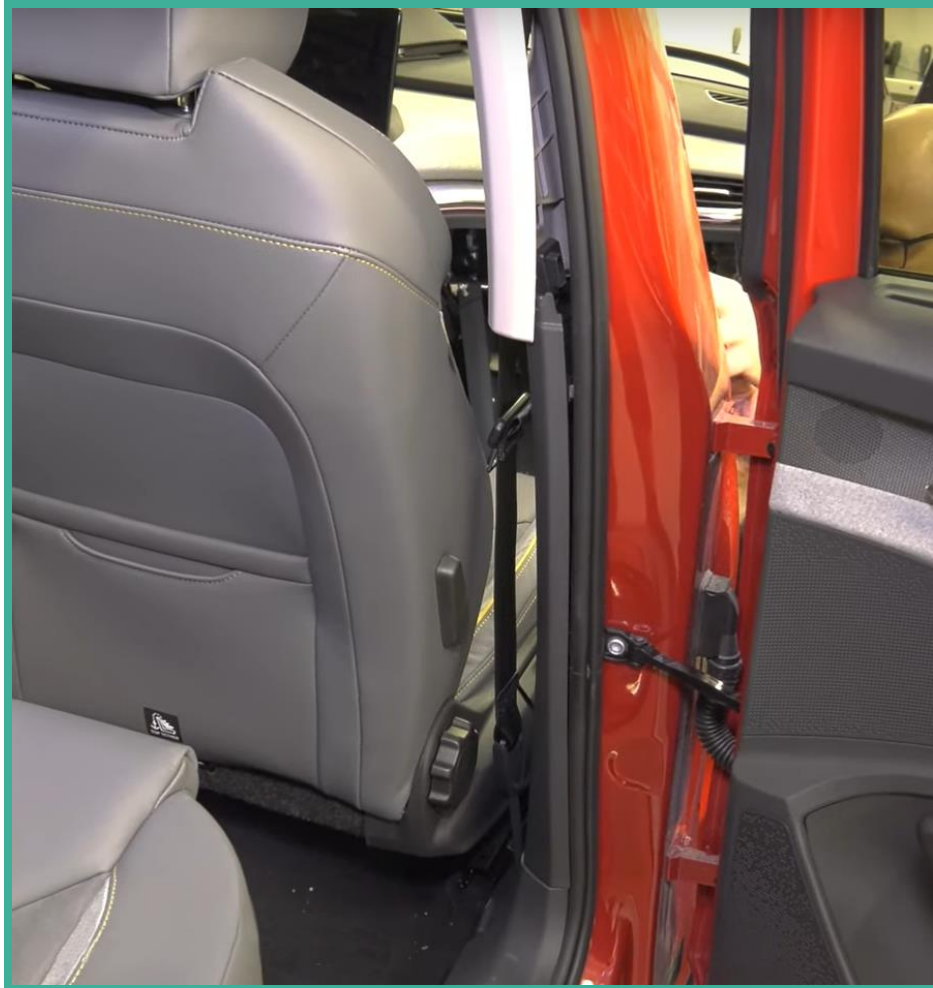

För att montera tillbaka handskfacket börjar du med att montera tillbaka ramen runt handskfacket. Se till att inga clips sitter löst. Glöm inte att koppla in lamporna i handskfacket.

OBS! På högersidan av handskfacket finns ett stopp som behöver träffas rätt.



Tryck sedan tillbaka handskfacket. Nu är monteringen klar.

Lycka till och tack för att du köpte detta paket!

Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta din återförsäljare för hjälp.